

Ansluta luftningsledning

(vid behov)

- 1 Anslutning för luftningsledning kan göras med $\varnothing 110$ eller $\varnothing 160$ mm.
 - $\varnothing 110$: Borra ur och anslut via spikände och packning (Fig. 11).
Packningen är tillval, art.nr. 0150.34.32.
 - $\varnothing 160$: Kapa och anslut med muffände (Fig. 12).

OBS!

Olje- och fettavskiljare kräver separat luftledning enligt BBR.

Fig. 11


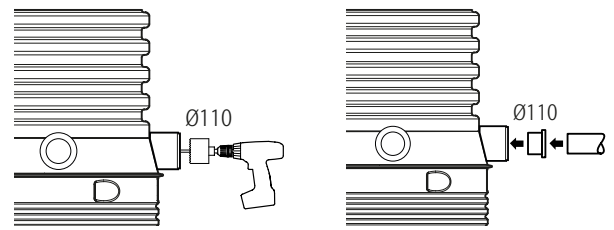


Fig. 12

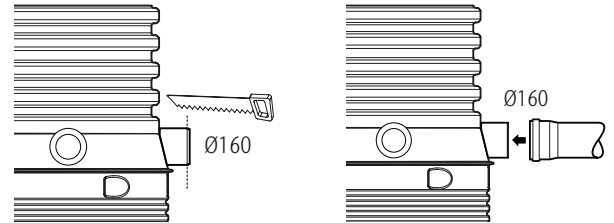


Ansluta kabelrör till larm

(vid behov)

- 1 Om larm skall installeras i produkten bör detta utföras i urtaget för kabelrör (Fig. 13). Urtaget är avsett för $\varnothing 50$ mm kabelrör. Urtaget ska tätas med ACO Protight innehållande yttre gummiringstättning och en inre expandertätning.
- 2 Borra ur botten av det inre $\varnothing 50$ mm stora hålet med en hålsåg $\varnothing 48$ mm. Montera den yttre gummiringstättning och skjut in kabelröret lika långt som packningens längd.
- 3 Den inre expandertätningen monteras från insidan i samband med förläggning av kablage. Efter att larmkablaget monterats i den inre expandertätningen skall dess bultar dras med max. 8 Nm.

Fig. 13

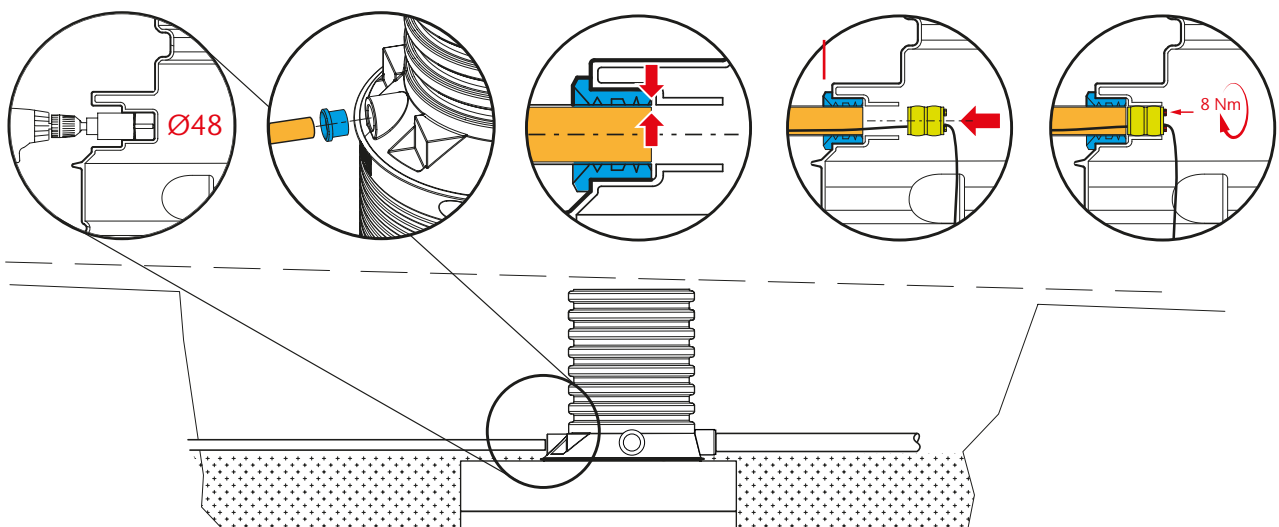

Ansluta luftningsledning

(vid behov)

Anslutning för luftningsledning kan göras med $\text{\O}160$ mm.

- 1 Ta ur proppen och anslut med muffände (Fig. 21).
- 2 Anslut ett $\text{\O}160$ mm rör (Fig. 22).

OBS!

Olje- och fettavskiljare kräver separat luftledning enligt BBR.

Fig. 21


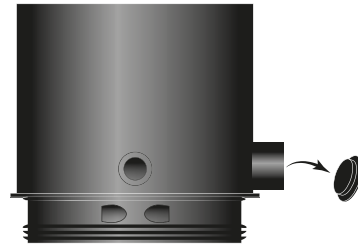


Fig. 22

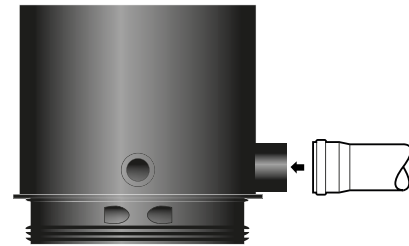


Ansluta kabelrör till larm

(vid behov)

- 1 Om larm skall installeras i produkten bör detta utföras i urtaget för kabelrör (Fig. 23). Urtaget är avsett för $\text{\O} 50$ mm kabelrör. Urtaget ska tätas med ACO Protight innehållande yttre gummiringstättning och en inre expandertätning.
- 2 Borra ur botten av det inre $\text{\O} 50$ mm stora hålet med en hålsåg $\text{\O} 48$ mm. Montera den yttre gummiringstättning och skjut in kabelröret lika långt som packningens längd.
- 3 Den inre expandertätningen monteras från insidan i samband med förläggning av kablage. Efter att larmkablaget monterats i den inre expandertätningen skall dess bultar dras med max. 8 Nm.

Fig. 23

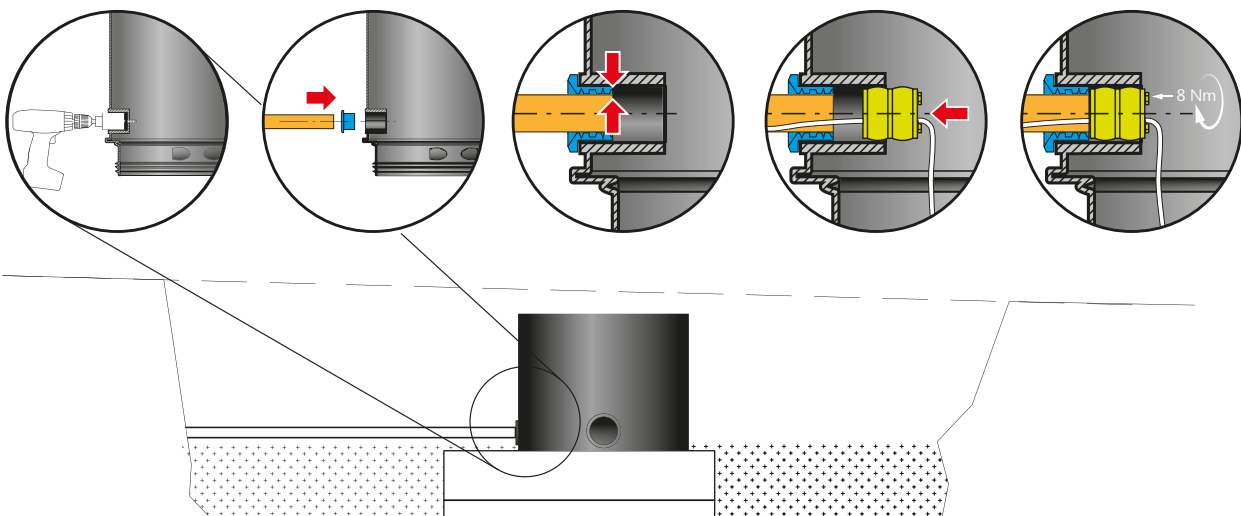

Ansluta kabelrör till larm

(vid behov)

- 1** Om larm skall installeras i produkten bör detta utföras i urtaget för kabelrör (Fig. 33). Urtaget är avsett för \varnothing 50 mm kabelrör. Urtaget ska tätas med ACO Protight innehållande yttre gummiringstättning och en inre expandertätning.
- 2** Borra ur botten av det inre \varnothing 50 mm stora hålet med en hålsåg \varnothing 48 mm. Montera den yttre gummiringstättning och skjut in kabelröret lika långt som packningens längd.
- 3** Den inre expandertätningen monteras från insidan i samband med förläggning av kablage. Efter att larmkablaget monterats i den inre expandertätningen skall dess bultar dras med max. 8 Nm.

Fig. 33

